



Für Schäden durch nicht sach- und fachgerecht ausgeführte Montagen übernehmen wir keine Haftung

## Benötigtes Werkzeug:

Bohrer 6 mm

Bohrmaschine/Winkelbohrmaschine

Vielen Dank für Ihren Kauf und Ihre Entscheidung Ihrer R 1150 GS etwas Gutes zu tun.

Mit der bereits installierten Tieferlegung Ihres Auspuffs haben Sie die Möglichkeit zwei gleichgroße BMW Systemkoffer oder Aluminiumboxen zu nutzen.

Die nun erworbene Cfk Blende verdeckt den Übergang zwischen Vor- und Endschalldämpfer.

Viel Vergnügen mit Ihrer "neuen" Auspuffanlage und allzeit gute, unfallfreie Fahrt.

Helmut Wüstenhöfer

## Montage der Cfk Auspuffblende

Die Auspuffblende wird gemäß Abb. 1 über die originale Chromblende geschoben bis der hintere Rand oben einschnappt.



Abb. 1

Jetzt die Blende ausrichten und gemäß Abb. 2 anzeichnen.

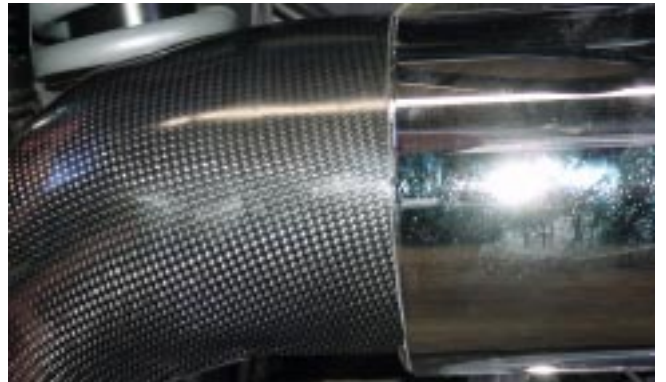


Abb. 2

Die Blende wird abgenommen und mit einem 6 mm Bohrer in der Chromblende an der angezeigten Stellen gebohrt. Hierzu den Winkelbohrer verwenden, oder die Blende demontieren und mit normaler Bohrmaschine arbeiten.

Anschließend wird die Cfk Blende wieder aufgesetzt und mit den mitgelieferten Schrauben leicht angezogen und ausgerichtet.

Die Blende muß ggfs. auf der Schalldämpferseite nachgearbeitet werden. Es sollte ein ca. 2 mm breiter, gleichmäßiger Spalt stehen bleiben, so daß keine Geräuschquelle entsteht und heiße Luft entweichen kann.



©2001 WÜDO