



Für Schäden durch nicht sach- und fachgerecht ausgeführte Montagen übernehmen wir keine Haftung

Benötigtes Werkzeug:

Inbusschlüssel SW 4

Vielen Dank für Ihren Kauf und Ihre Entscheidung Ihrer BMW R 1200 C etwas Gutes zu tun.

Dieses hochwertige, ästhetisch schöne Accessoir paßt sich der Linienführung Ihrer R 1200 C an und verdeckt ein, nicht ganz zum Erscheinungsbild Ihres Cruisers passendes Getriebegehäuse.

Viel Vergnügen an Ihrem neu gestalteten Cruiser und allzeit gute und unfallfreie Fahrt.

Helmut Wüstenhöfer

Helmut Wüstenhöfer



Montage der Getriebeblende

Seitendeckel rechts mit beiden Händen aus seinen Gummilagern herausziehen. (Abb1)



Abb 1

Schraube M 6 durch die Getriebeblende stecken und von innen Hülse auf die Schraube stecken (Abb2)



Abb 2

Getriebeblende jetzt mittels der Schraube am Schwingendrehpunkt lose anschrauben. Vor dem Festziehen die Getriebeblende genau über der oberen Gummitülle des Seitendeckels ausrichten. (Abb3) Schraube zum Schluß fest anziehen und Seitendeckel wieder aufstecken. Fertig.

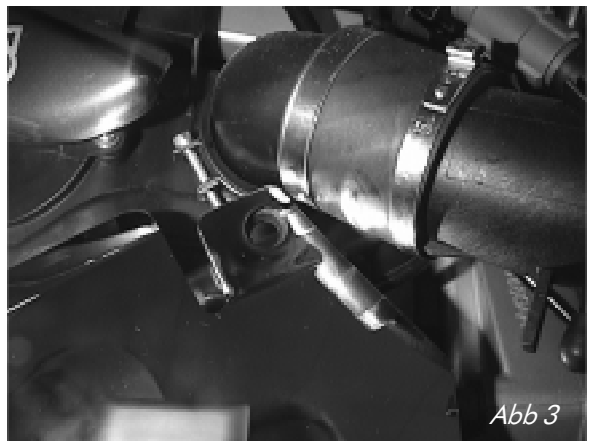


Abb 3