



Für Schäden durch nicht sach- und fachgerecht ausgeführte Montagen übernehmen wir keine Haftung

Benötigtes Werkzeug:

Ringschlüssel SW 17
Maulschlüssel SW 20
Inbusschlüssel SW 5, 6
Knarre
Nuß SW 14

Vielen Dank für Ihren Kauf und Ihre Entscheidung Ihrer R 850/1200 C etwas Gutes zu tun.

Chrom, wohin das Auge blickt, gehört zum Cruisen einfach dazu. Die hochwertig verchromten GG Standrohrblenden tragen zu einem glanzvollen Auftritt bei und lassen die Frontpartie optisch noch eindrucksvoller erscheinen.

Viel Vergnügen an Ihrem neuen Zubehör und allzeit gute und unfallfreie Fahrt.

Helmut Wüstenhöfer

Montage der Standrohrblenden

Zuerst muß die obere Verschlußschraube gelöst werden (Abb. 1).

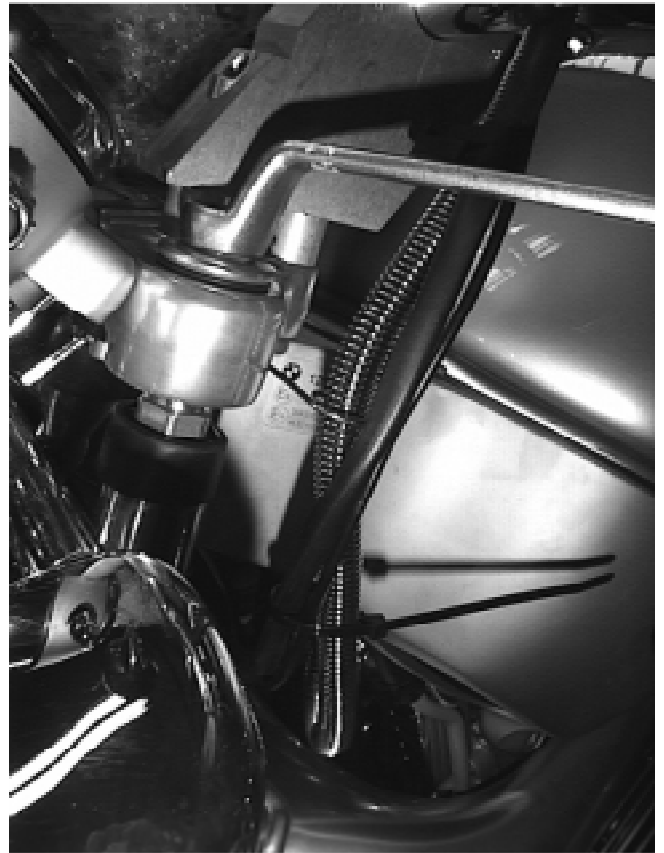


Abb. 1

Anschließend sind die Gabelbügelschrauben mit einem Inbusschlüssel SW 6 zu lösen (Abb. 2).



Abb. 2

Nun wird das Standrohr oben mit einer 14er Nuß gelöst. Dazu wird mit einem Maulschlüssel SW 20 gegengehalten (Abb. 3).

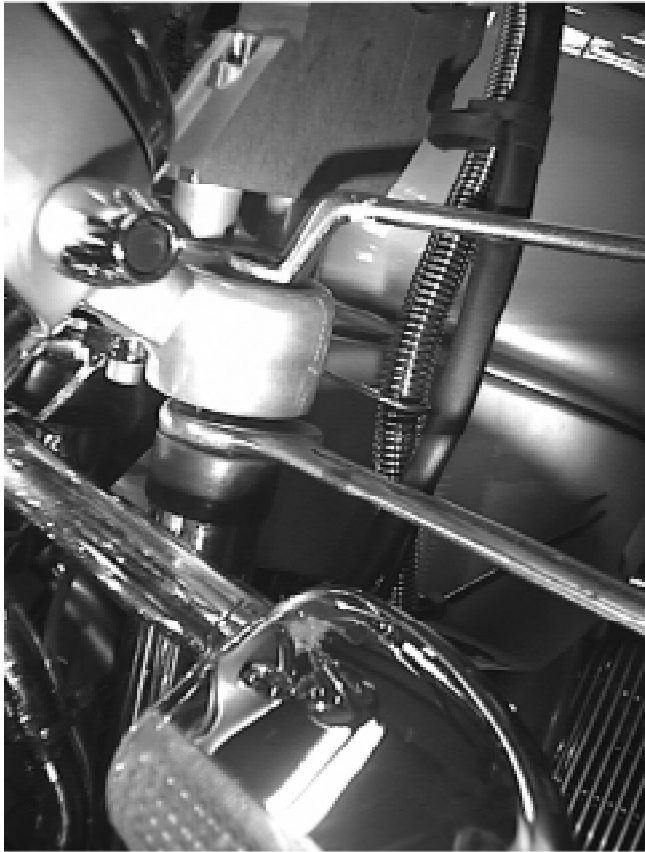


Abb. 3

Das Standrohr wird nach unten und hinten aus der Gabelbrücke gezogen .

Nun kann der Gummiring entfernt und die GG Standrohrblende aufgesteckt werden (Abb. 4).



Das Standrohr ist nun in umgekehrter Reihenfolge wieder zu montieren.

Jetzt kann die GG Standrohrblende hochgeschoben und festgeklemmt werden (Abb. 5).



Abb. 5

Wichtig:

es ist unbedingt ein Abstand von 2 mm zwischen GG Standrohrblende und Gabelbrückenunterkante einzuhalten.