



Für Schäden durch nicht sach- und fachgerecht ausgeführte Montagen übernehmen wir keine Haftung

## Benötigtes Werkzeug:

*Schraubendreher*

Vielen Dank für Ihren Kauf und Ihre Entscheidung Ihrer BMW R 850/1200 C etwas Gutes zu tun.

An Ihrem Cruiser sind bereits viele Teile hochwertig verchromt oder poliert. Nur die A-Lenker-Kappen des Telelevers mußten bisher leer ausgehen. Damit ist jetzt Schluß. Durch die verchromten A-Lenker-Kappen erhält Ihr Telelever die optische Aufwertung, die Sie immer vermißt haben.

Viel Vergnügen an diesem optischen Highlight und allzeit gute und unfallfreie Fahrt.

Helmut Wüstenhöfer



montierte A-Lenker-Kappen

## Montage der verchromten A-Lenker-Kappen

Zuerst werden die originalen Plastikkappen mit einem Schraubendreher vorsichtig aus ihrem Sitz gehobelt (Abb. 1).



Abb. 1

Die GG A-Lenker-Kappen werden nun aufgesetzt und mit beiden Daumen gleichmäßig in ihren Sitz eingedrückt (Abb. 2). Fertig.

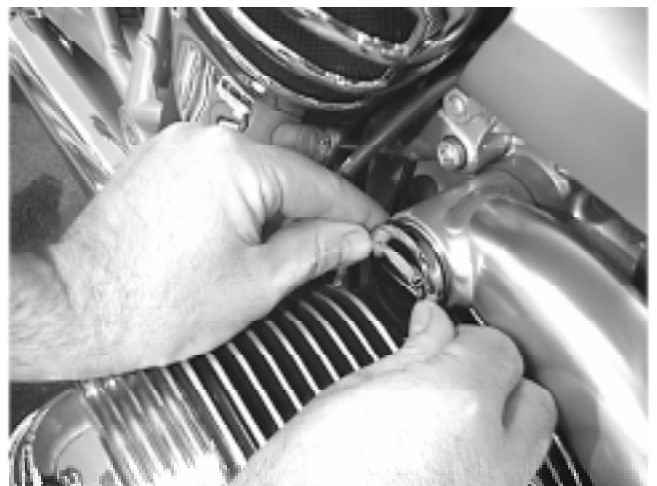


Abb. 2