



Für Schäden durch nicht sach- und fachgerecht ausgeführte Montagen übernehmen wir keine Haftung

## Benötigtes Werkzeug:

Drehmomentschlüssel  
Nuß SW 17  
Inbusschlüssel SW 6

Vielen Dank für Ihren Kauf und Ihre Entscheidung Ihrer BMW R 850/1100 R mit Speichenrädern oder Ihrer R 1100 GS etwas Gutes zu tun.

Mit dieser hochwertigen, präzis gefertigten und ästhetisch schönen Radnabenabdeckung erhält das Hinterrad Ihrer BMW den letzten Feinschliff. Die Radnabenabdeckung verstärkt die optische Leichtigkeit und paßt sich formvollendet der Gesamtlinienführung an.

Viel Vergnügen an Ihrem neuen Zubehör und allzeit gute und unfallfreie Fahrt.

Helmut Wüstenhöfer

## Montage der Radabdeckung

Zuerst die vier Radschrauben lösen.


Zwischen Konus und Schraubenkopf ist die Halteplatte der Radabdeckung zu montieren. Die Radschrauben mit dem vorgegebenen Drehmoment wieder festziehen.

### Wichtig:

**Beachten Sie das Anzugsmoment der Radschrauben:**

**Voranzug=50 Nm, Endanzug=105 Nm, jeweils über Kreuz anziehen**

**Aus Sicherheitsgründen sind diese Werte genau einzuhalten.**

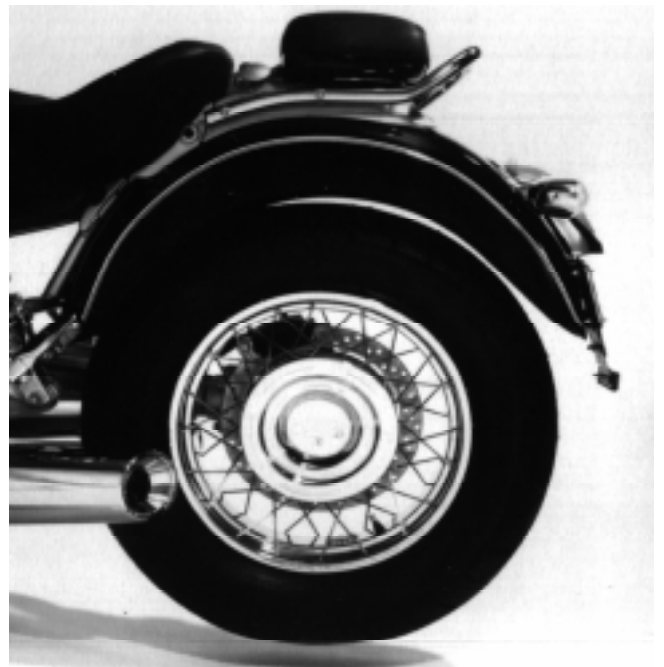

Die Radnabenabdeckung wird nun mit der Flachkopf-Inbusschraube M 6 x 25 an der Halteplatte befestigt.

### Wichtig:

**Beachten Sie das Anzugsmoment der Flachkopf-Inbusschraube von 5 Nm.**

**Diese Schraube ist aus Sicherheitsgründen mit Loctite schwach zu sichern.**

Für nicht fachgerecht ausgeführte Montagen lehnen wir jegliche Haftung ab.

©1998 WÜDO