



Für Schäden durch nicht sach- und fachgerecht ausgeführte Montagen übernehmen wir keine Haftung

Benötigtes Werkzeug:

Inbusschlüssel SW 4, 5

Vielen Dank für Ihren Kauf und Ihre Entscheidung Ihrer R 850/1200 C etwas Gutes zu tun.

Mit der Gepäckträgerverbreiterung können Sie auch größere Gepäckstücke und -rollen so auf Ihrem Cruiser befestigen, daß weder Blinker noch Rücklicht verdeckt werden. An der Verbreiterung befinden sich ausreichend Ösen, so daß die Verwendung von Spanngurten problemlos möglich ist.

Viel Vergnügen mit Ihrer neuen Gepäckträgerverbreiterung und allzeit gute, unfallfreie Fahrt.

Helmut Wüstenhöfer

Montage der Gepäckträgerverbreiterung

Zuerst wird die Fahrerrückenlehne aufgestellt. Nun werden die hinteren Schrauben der umlaufenden Reling demontiert.

An gleicher Stelle werden nun die mitgelieferten Inbusschrauben mit jeweils zwei Unterlegscheiben zunächst lose montiert.

Anschließend wird die Gepäckträgerverbreiterung hinten unter die Reling eingehängt und vorne aufgelegt (Abb. 1). Hierbei werden die offenen Langlöcher jeweils zwischen die beiden Unterlegscheiben eingefädelt, so daß die Verbreiterung mit den Gummiauflagen auf der serienmässigen Gepäckbrücke aufliegt (Abb. 2).

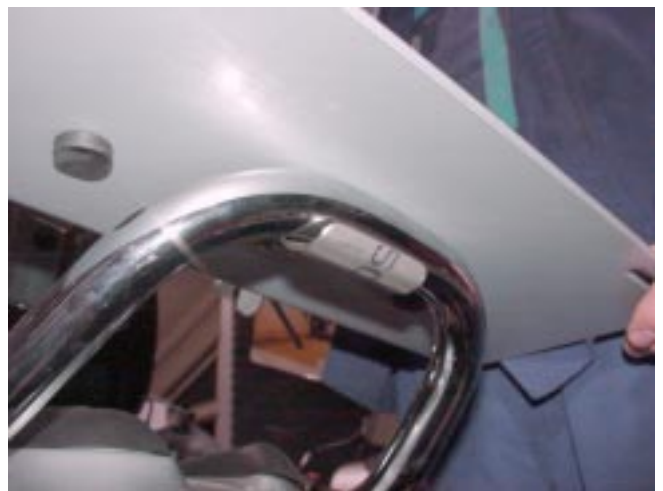


Abb. 1



Abb. 2

Abschließend müssen nun, unter leichtem Druck auf die Gepäckträgerverbreiterung, die beiden Inbusschrauben festgezogen werden.