



Für Schäden durch nicht sach- und fachgerecht ausgeführte Montagen übernehmen wir keine Haftung

Benötigtes Werkzeug:

Kreuzschlitzschraubendreher

Inbusschlüssel SW 5

Ringschlüssel SW 8, 19

Fräsmaschine zur Anpassung des Soziushaltegriffes

Vielen Dank für Ihren Kauf und Ihre Entscheidung Ihrer BMW R 850/1100 R etwas Gutes zu tun.

Mit der WÜDO-Rückleuchteinheit erhält Ihre BMW eine neue, leichte und außergewöhnliche Optik. Gleichzeitig gestalten Sie so ein unverwechselbares Heck, daß die Linienführung konsequent fortsetzt.

Durch die Montage der WÜDO Rückleuchteinheit und der damit verbundenen höheren Befestigung des Kennzeichens sollte, um den gesetzlichen Bestimmungen genüge zu tun, die WÜDO Radabdeckung (Bestell-Nr.: 46 61 55 10) ebenfalls montiert werden.

Die WÜDO-Rückleuchteinheit kann den Einstieg oder die Ergänzung zu unserem Streetworker-Umbau "Cerberus" darstellen. Nähere Informationen hierzu finden Sie in unserem Extrablatt 10/97.

Viel Vergnügen an Ihrer neuen Rückleuchteinheit und allzeit gute und unfallfreie Fahrt.

Helmut Wüstenhöfer

Montage der WÜDO-Rückleuchteinheit

Zuerst müssen die hinteren Blinker und der Soziushaltegriff demontiert und das originale Rücklicht mit dem Kennzeichenträger abgebaut werden. Ggf. ist auch der Kofferträger zu lösen.

Die Kabelschuhe an den Blinkerkabeln werden bereits jetzt gegen die mitgelieferten neuen Teile ausgetauscht.

Nun wird die WÜDO-Rückleuchteinheit aufgesetzt und die Kabel miteinander verbunden.


Die beiliegenden Mini-Blinker werden mit ihrem Gewinde durch die entsprechende Bohrung geführt und leicht fixiert. Dabei müssen die Blinkerkabel in das Gehäuse geführt und angeschlossen werden. Das blau-rote Kabel wird mit dem linken Blinker, das blau-schwarze Kabel mit dem rechten Blinker verbunden.

Die Rückleuchteinheit ist dann so auszurichten, daß sich die Bohrungen rechts und links mit den Gewinden decken, an denen zuvor der Soziushaltegriff befestigt war.



Original-Soziushaltegriff

Der Soziushaltegriff muß der Zeichnung entsprechend geändert werden. Sollten hierfür keine geeigneten Werkzeuge vorhanden sein, kann die Anpassung des Haltegriffs durch WÜDO erfolgen.

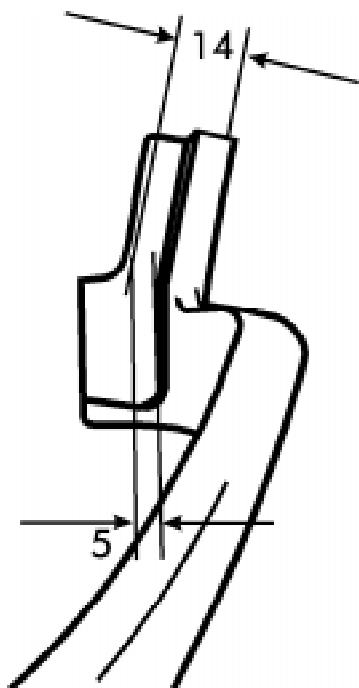

Skizze zur Änderung des Soziushaltegriffes

Nun können der geänderte Soziushaltegriff und eventuell vorhandene Kofferträger aufgesetzt und mit den Originalschrauben fixiert werden. Ebenso können jetzt die Blinker festgezogen werden.

Nach der Kontrolle aller Schrauben auf ihren festen Sitz, wird das Kennzeichen montiert.

Die beiden oberen Bohrungen in dem Kennzeichen müssen in einem Abstand von 80 mm erfolgen. Die einzelne untere Bohrung erfolgt mittig zwischen den oberen Bohrungen, mit einem Abstand von 60 mm, gemessen von der Verbindungslinie zwischen den oberen Bohrungen.

Mit einer Funktionsprüfung aller Leuchten ist der Umbau abgeschlossen.

