



Für Schäden durch nicht sach- und fachgerecht aus-geführte Montagen übernehmen wir keine Haftung. Alle nicht näher beschriebenen Montagearbeiten und Drehmomente sind der Original BMW Reparaturanleitung zu entnehmen.

Benötigtes Werkzeug:

Torx Schlüssel T 30

Vielen Dank für Ihren Kauf und Ihre Entscheidung Ihrer R 1150 GS oder Adventure etwas Gutes zu tun.

Der Verstellmechanismus ermöglicht Ihnen nun die Scheibe Ihrer BMW in der gewünschten Position einzustellen. Hierdurch können Turbulenzen und Verwirbelungen im Helmbereich minimiert werden.

Viel Vergnügen mit Ihrer neuen Scheibenverstellung und allzeit gute, unfallfreie Fahrt.

Helmut Wüstenhöfer

Montage der Scheibenverstellung

Zuerst wird die Original-Scheibe bzw. vorhandene Adventure Scheibe komplett mit ihren Haltern demontiert. Aus den BMW Haltern werden die Stufenscheiben und die beiden Rohre herausgezogen und die Stufenscheiben in die inneren WÜDO Scheibenhalter eingesteckt (Abb.1).



Abb. 1

Auf der in Fahrtrichtung linken Seite wird vorne die mitgelieferte Aluminiumscheibe mit aufgesetzt (Abb. 2).



Abb. 2

Jetzt werden die inneren Scheibenhalter an die Haltepunkte gesteckt und mit der originaler Torx-Schrauben M 6 x 25 lose angesetzt. Vorne werden die beiden schwarzen Rohre eingesteckt und die Position mit der Torxschraube M 6 x 70 vorgegeben (Abb. 3).



Abb. 3

Jetzt wird die hintere Schrauben fest angezogen.

Die Schraube M 6 x 70 wird wieder herausgedreht. Die abgeschrägte Distanzscheibe wird auf das überstehende Rohr aufgesteckt, die zweite Buchse wird nun hinten in Halter eingesteckt (Abb. 4).

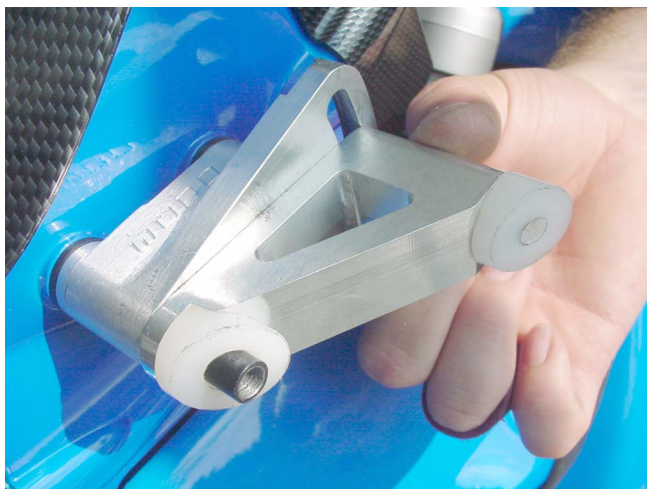


Abb. 4

Die Scheibe wird nun durch eine zweite Person etwas auseinander gezogen, auf den Halter aufgesteckt und festgehalten. Von aussen werden nun die beiden Schrauben durch die originalen Abschlußplatten gesteckt und in die Bohrungen eingesetzt (Abb. 5).



Abb. 5

Die vordere Schraube wird nun leicht angezogen. Die hintere Schraube wird jetzt durchgesteckt und mit der Bundmutter, von innen nach aussen in das Langloch des Halters gesteckt, verschraubt (Abb. 6).

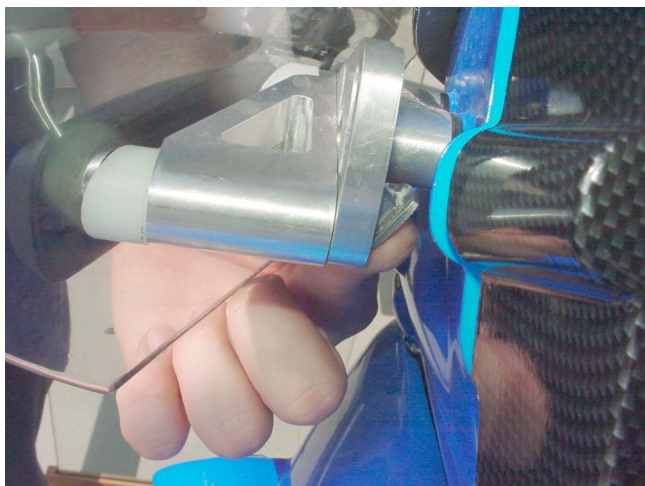


Abb. 6

Die vier abgeschrägten Distanzbuchsen sind jetzt durch Drehen so auszurichten, das sie gleichmäßig von innen an der Scheibe anliegen. Abschließend werden alle vier Befestigungsschrauben fest angezogen (Achtung: alles Kunststoff).

Die WÜDO Scheibenverstellung wird mit dem mitgelieferten Gutachten beim TÜV in die Fahrzeugpapiere eingetragen. Wir wünschen allzeit gute, unfallfrei Fahrt.