



Für Schäden durch nicht sach- und fachgerecht aus-geführte Montagen übernehmen wir keine Haftung. Alle nicht näher beschriebenen Montagearbeiten und Drehmomente sind der Original BMW Reparaturanleitung zu entnehmen.

## Benötigtes Werkzeug:

Inbusschlüssel SW 5, 6  
Kreuzschlitzschraubendreher

### Lieferumfang:

1 Windschild mit flampolierten Kanten  
4 Gummitüllen  
8 Unterlegscheiben  
4 Schrauben M 5 x 25  
4 Buchsen  
4 Kappen

Vielen Dank für Ihren Kauf und Ihre Entscheidung Ihrer BMW etwas Gutes zu tun.

Mit der WÜDO Windschild erhalten Sie den Windschutz, den Sie bisher an Ihrem Motorrad vermißt haben. Ein gewisses Maß an Fahrtwind gehört ja zum Motorradfahren, aber ein Orkan braucht es gewiß nicht zu sein. Gerade Fahrer, die gerne längere Touren fahren, werden dies bestätigen können. Fahrtwind ist auf Dauer sehr ermüdend und trägt daher zu vorzeitigem Konzentrationsverlust bei - ein Sicherheitsrisiko, daß nicht unterschätzt werden sollte.


Viel Vergnügen an Ihrem neuen Windschild und allzeit gute und unfallfreie Fahrt.

Helmut Wüstenhöfer

## Verfügbare Haltersätze für das WÜDO Windschild:

- |             |   |
|-------------|---|
| 46 63 87 01 | Haltersatz für WÜDO Windschild an R 100 R Mystic            |
| 46 63 87 02 | Haltersatz für WÜDO Windschild an R 80/100 GS '88- '90      |
| 46 63 87 03 | Haltersatz für WÜDO Windschild an R 850/1100 R bis Mod. '96 |
| 46 63 87 04 | Haltersatz für WÜDO Windschild an R 80/100 R                |
| 46 63 87 05 | Haltersatz für WÜDO Windschild an R 850/1100 R ab Mod. '97  |
| 46 63 87 06 | Haltersatz für WÜDO Windschild an R 850/1200 C              |
| 46 63 87 07 | Haltersatz für WÜDO Windschild an R 65 GS, R 80 G/S         |
| 46 63 87 08 | Haltersatz für WÜDO Windschild an R 1150 R                  |
| 46 63 87 09 | Haltersatz für WÜDO Windschild an R 1150 R Rockster         |

### Beispiel

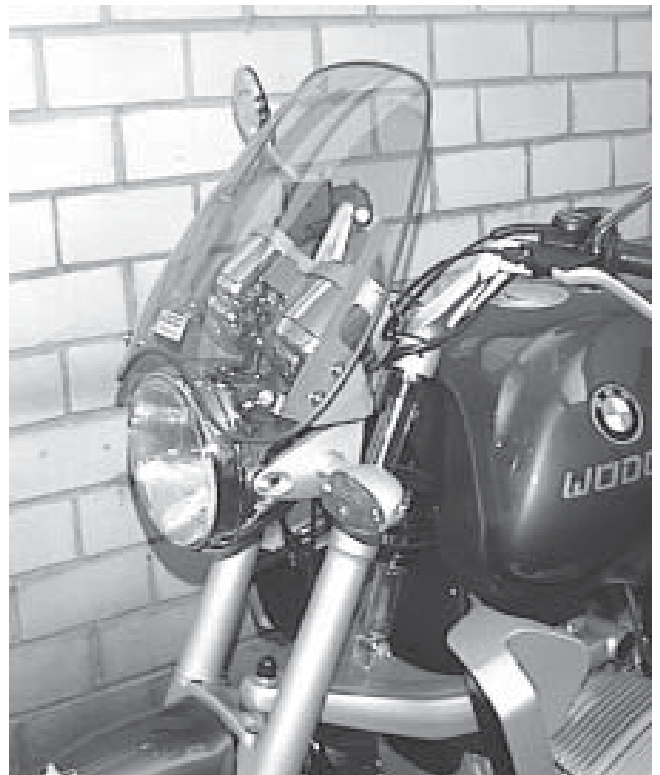

WÜDO streamline Windschild an R 850/1100 R ab Mod. '97

## Hinweise zur Vormontage der WÜDO streamline Scheibe

Die vier Gummitüllen in die Scheibe einknöpfen (Abb. 1 und Skizze) Dazu ggf anfeuchten.

Scheibe M 5 und Hülse auf die Schraube stecken, durch die zuvor eingeknöpfte Tülle stecken, Scheibe M 8 auflegen und mit Halter lose verschrauben. (Abb.2 und Skizze)

Achtung! Hülse muß in Scheibe M 8 schlüpfen können.

Nachdem alle vier Schrauben eingesetzt sind die vormontierte Scheibe nach den jeweiligen Anbauanleitungen weiter montieren.

Im letzten Arbeitsschritt werden die 4 mitgelieferten Kappen von innen auf die Befestigungen der Scheibe aufgesteckt und ggfs. etwas erwärmt.

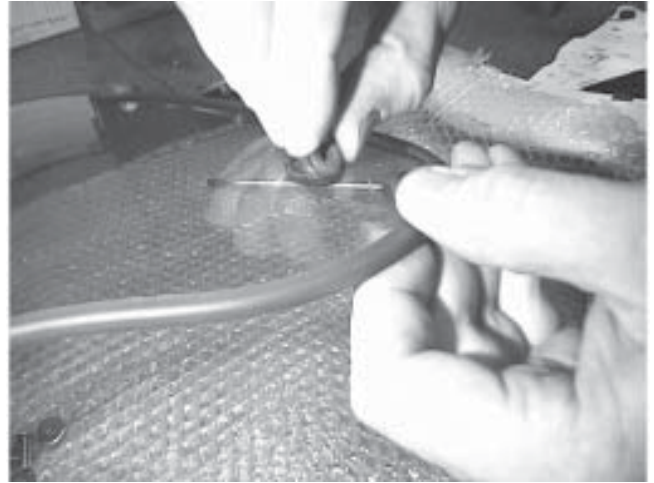


Abb. 1

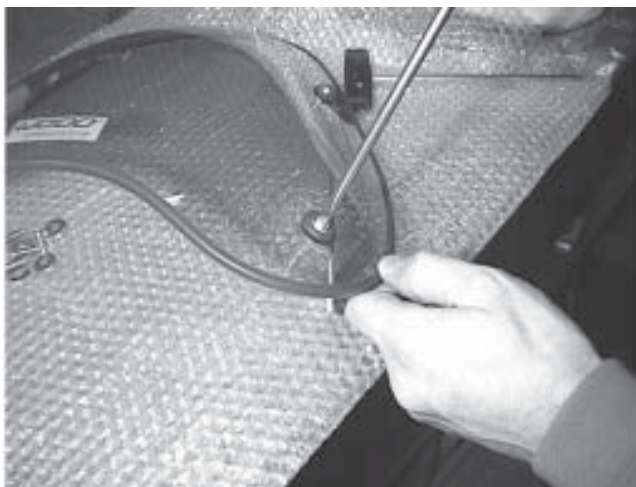
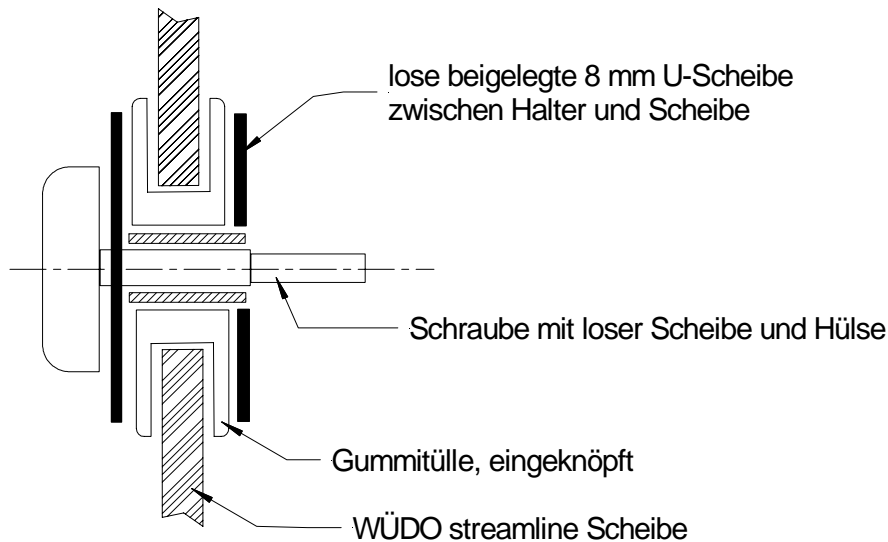


Abb. 2

## Ein paar Pflegehinweise!

Die WÜDO streamline Scheibe immer mit viel Flüssigkeit reinigen. Keinen scharfen Reiniger oder harten Schwamm benutzen.

Die schnellste Reinigungsmethode ist: einen nassen Lappen über die Scheibe legen und immer wieder mit Wasser benetzen. Nach ca. 10 Minuten sind der festsitzende Schmutz und die Fliegen aufgeweicht und können, wieder mit viel Wasser, abgewaschen werden.