



Für Schäden durch nicht sach- und fachgerecht ausgeführte Montagen übernehmen wir keine Haftung

Benötigtes Werkzeug:

Inbusschlüssel SW 3

Vielen Dank für Ihren Kauf und Ihre Entscheidung Ihrer BMW R 100 GS, Bj. '91 -, etwas Gutes zu tun.


Mit der WÜDO "streamline" Scheibe erhalten Sie einen individuell einstellbaren Windschutz, den Sie bisher an Ihrem Motorrad vermißt haben. Ein gewisses Maß an Fahrtwind gehört ja zum Motorradfahren, aber ein Orkan braucht es gewiß nicht zu sein.

Gerade Fahrer, die gerne längere Touren fahren, werden dies bestätigen können. Fahrtwind ist auf Dauer sehr ermüdend und trägt daher zu vorzeitigem Konzentrationsverlust bei - ein Sicherheitsrisiko, daß nicht unterschätzt werden sollte.

Viel Vergnügen an Ihrer neuen "streamline" Scheibe und allzeit gute und unfallfreie Fahrt.

Helmut Wüstenhöfer

Montage der WÜDO streamline Scheibe an die BMW R 80/100 GS ab '91 oder Paris Dakar, alle Modelle

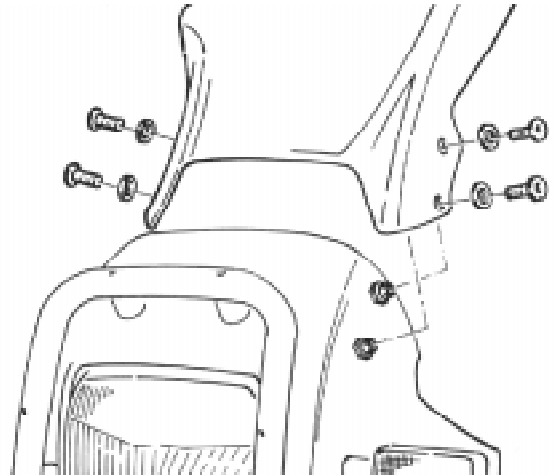

Scheibe demontieren

Zuerst muß der originale Windschutz abgebaut werden.

Die WÜDO Scheibenhalter sind nun mit dem Langloch nach oben auf die originale Sechskanthalterung zu montieren, die vier Aluminium-



Halter links und rechts montieren

Ringe mit ihrer nach außen weisenden abgeschrägten Seite anschließend aufstecken und mit den vier VA Schrauben M 5 x 10 befestigen.

Diese Schrauben sollten noch nicht festgezogen werden, damit man den Halter noch verschieben kann.

Achtung:

Die Scheibe sollte nur bei Temperaturen über 20° montiert werden. Ansonsten kann die Scheibe einreißen. Risse in der Scheibe deuten auf eine zu geringe Temperatur bei der Montage und zu fest angezogene Schrauben hin.

Halter ganz nach vorne schieben. Dadurch kommen die Befestigungspunkte nah zusammen und die Scheibe kann montiert werden.

Zwischen Halter und Scheibe jeweils ein Gummi-Unterlegring verwenden und mit den vier VA Schrauben M 5 x 16 am Halter befestigen.

Auch diese Schrauben werden nicht festangezogen.



Die Scheibe kann nun nach dem vorderen Verkleidungsbügel ausgerichtet und die 4 Schrauben angezogen werden .

Abschließend wird die Scheibe in ihrer Neigung zum Fahrer hin eingestellt.

Bei passender Neigung werden die Befestigungsschrauben angezogen.

Hinweise zur Neigungseinstellung:

eine zu steil gestellte Scheibe macht starke Windgeräusche, besser ist eine geringere Scheibenneigung mit laminarer Windströmung, aber ohne Geräuschentwicklung.

Nach Eintragung der Scheibe in die Fahrzeugpapiere durch den TÜV ist der Anbau abgeschlossen.

