



Für Schäden durch nicht sach- und fachgerecht ausgeführte Montagen übernehmen wir keine Haftung

## Benötigtes Werkzeug:

Ringschlüssel SW 10  
 2 x Ringschlüssel SW 17, 19  
 Inbusschlüssel SW 5  
 Bohrmaschine  
 Bohrer 6 mm, 22 mm

Vielen Dank für Ihren Kauf und Ihre Entscheidung Ihrer BMW etwas Gutes zu tun.

Mit dieser Soziusrastenanlage kommt nun auch Ihr(e) Sozia(us) in den Genuß edler Fußrasten. Wie die Rastenanlage für den Fahrer (Bestell-Nr.: 46 71 40), so ist auch diese Rastenanlage aus Aluminium. Die Rasten sind selbstverständlich klappbar und bieten Ihrem Motorrad einen sportlichen Auftritt.

Viel Vergnügen an Ihren neuen Soziusrasten und allzeit gute und unfallfreie Fahrt.

*Helmut Wüstenhöfer*

Helmut Wüstenhöfer

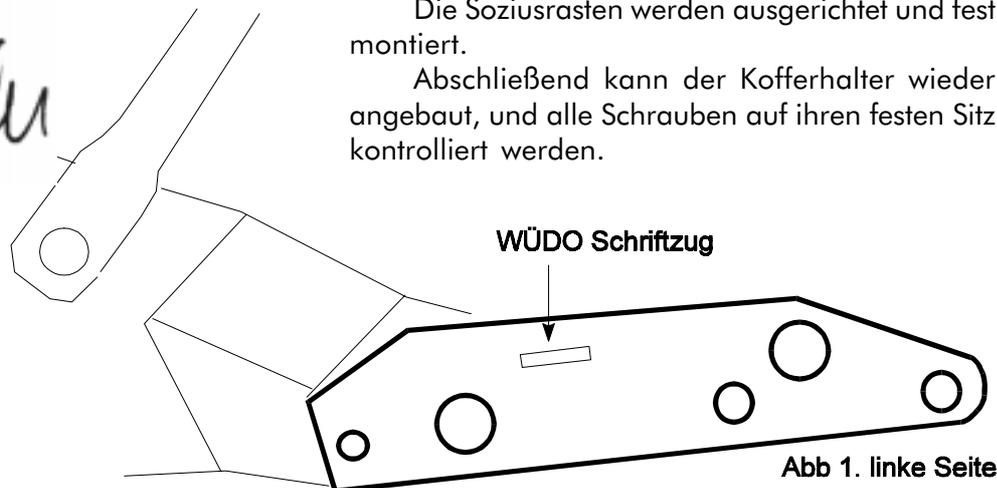


Abb 1. linke Seite

## Montage der WÜDO Soziusrastenanlage in Verbindung mit der WÜDO Rastenanlage 46 71 40

Zuerst müssen die originalen Soziusrasten und die Haltebleche des Kofferträgers demontiert werden.

Die WÜDO Rastenplatte ist mit der Schraube M 10 lose in der originalen Rastenbohrung anzuschrauben.

Der Kofferhalter muß mit den Inbusschrauben M 6 und ihren Aluminium Distanzhülsen lose befestigt werden.

Dann ist die vordere 6 mm Bohrung an dem Rahmenausleger anzuzeichnen und zu bohren (Abb. 1).

Der Kofferhalter ist durch die neue Soziusrastenbohrung anzuzeichnen.

Anschließend wird er demontiert, um die 22 mm Bohrung für die Mutter der Soziusraste zu bohren (Abb. 2).

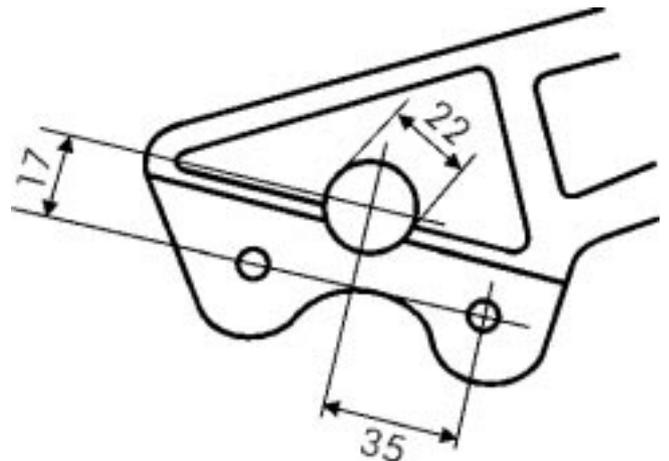


Abb. 2

Die Soziusrasten werden ausgerichtet und fest montiert.

Abschließend kann der Kofferhalter wieder angebaut, und alle Schrauben auf ihren festen Sitz kontrolliert werden.