

Für Schäden durch nicht sach- und fachgerecht ausgeführte Montagen übernehmen wir keine Haftung

Benötigtes Werkzeug:

kein Werkzeug erforderlich

Vielen Dank für Ihren Kauf und Ihre Entscheidung Ihrer R 850/1200 C etwas Gutes zu tun.

Der Garagenständer übernimmt bei Ihnen Zuhause die gewohnte Funktion eines Hauptständers, der für diese Modellreihe leider nicht erhältlich ist. Sie können Ihren Cruiser nun parken ohne hierbei auf den Seitenständer angewiesen zu sein - insbesondere bei der Fahrzeugreinigung eine deutliche Erleichterung.

Gleichzeitig ist der Garagenständer ein geeignetes Hilfsmittel zur Überwinterung Ihres Cruisers, da beide Räder entlastet werden können. Hierzu müssen Sie lediglich den Motorbock zusätzlich unterlegen, dessen Bauskizze Sie auf der nächsten Seite finden.

Viel Vergnügen mit Ihrer neuen Abstellmöglichkeit und allzeit gute, unfallfreie Fahrt.

Helmut Wüstenhöfer

Montage des WÜDO Garagenständers

Der Garagenständer wird von links in die sich unten am Motorblock befindlichen Halterungen eingesetzt (Abb.1).

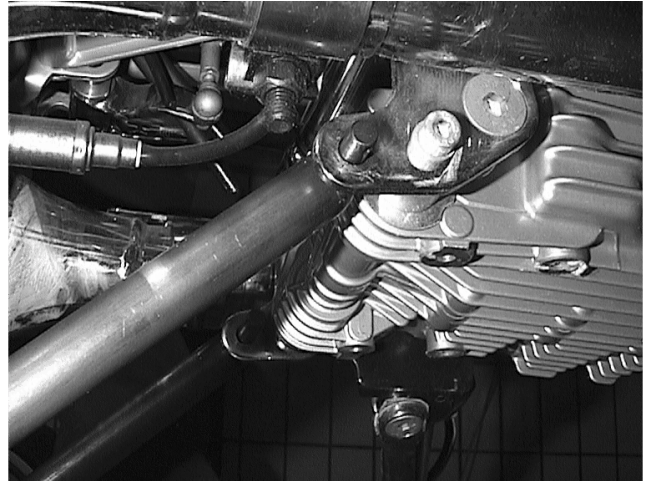


Abb. 1

Das Motorrad wird aufrecht gehalten. Nun kann der Cruiser, wie von anderen BMW Modellen gewohnt, nach hinten auf den Ständer gezogen werden. Mit dem Fuß wird der Ausleger des Garagenständers belastet, während man mit der Hand das Fahrzeugheck am Fußrastenausleger etwas anhebt.


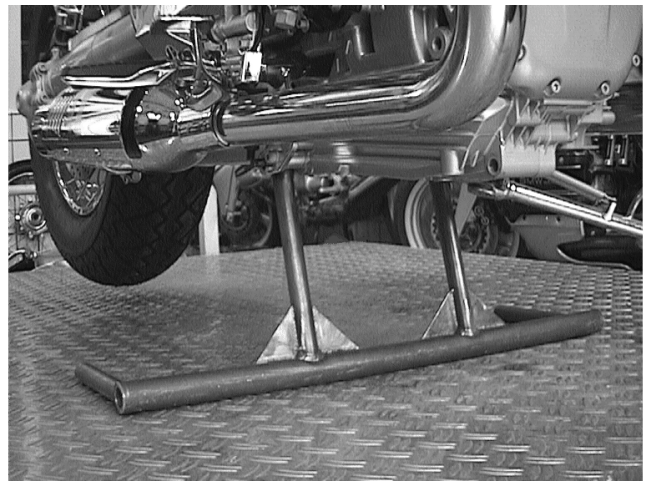


Abb. 2: Cruiser auf dem Garagenständer aufgebockt

Zur Überwinterung braucht lediglich der umseitig beschriebene Motorbock unter den Motor geschoben zu werden, so daß beide Räder entlastet sind.

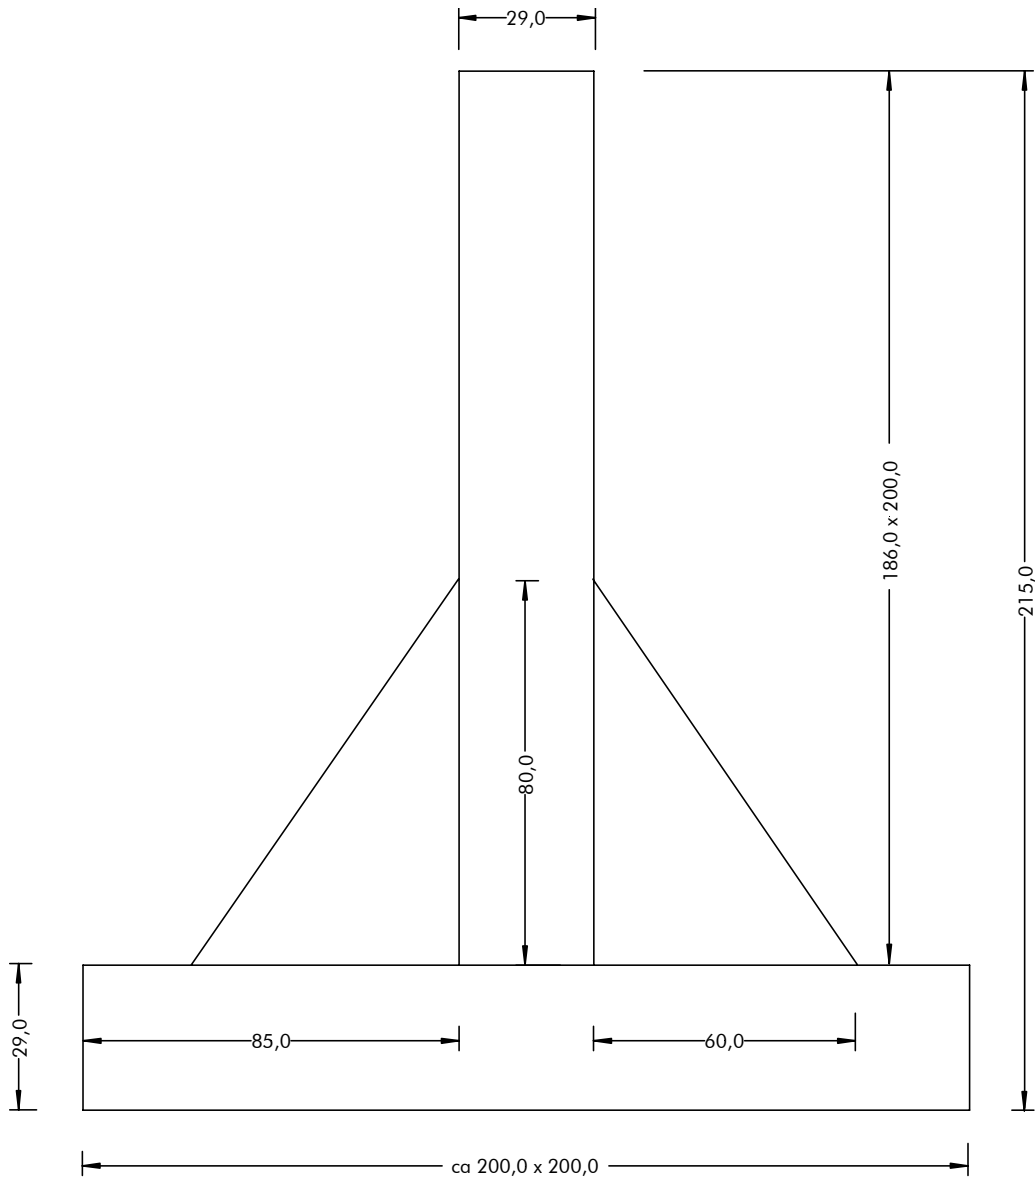

Sollte eine andere Plattenstärke benutzt werden, Maße entsprechend ändern!

Zeichnung © by
WÜDO®

(Zul. Abw.)		Ma stab	
		Werkstoff	Spanplatte 30 mm
	Datum	Name	Motorbock zu Garagenst nder 95 11 60 18
Bearb.	23.11.99	HW	
Gep.r.			
Norm			
Oberfl.			
Roh		0	Bjatt
Ursprung		Ersatz f r:	Bl tter
		Ersatz durch:	