



## Benötigtes Werkzeug:


Ringschlüssel SW 19 (18)

Vielen Dank für Ihren Kauf und Ihre Entscheidung Ihrer BMW etwas Gutes zu tun.

Mit diesen Fußschützern kommen Sie in den Genuß trockenerer und sauberer Füße. Seit Jahren bewährt, helfen sie den Boxerfahrern bei schlechtem Wetter gut über die Runden zu kommen. Denn nasse Füße sind ein Komfortverlust, der schnell zu Konzentrationsmängeln führen kann.

Viel Vergnügen an Ihren neuen Fußschützern und allzeit gute und unfallfreie Fahrt.

Helmut Wüstenhöfer

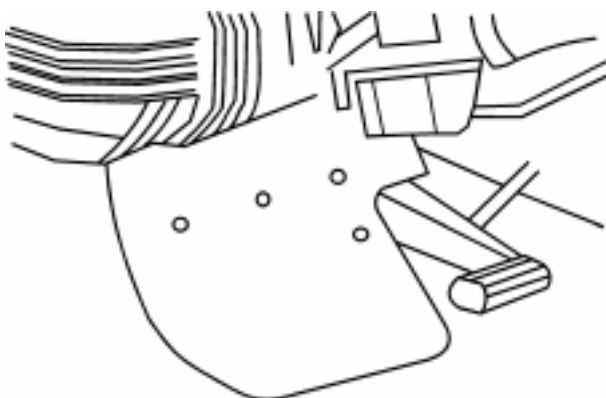

## Montage der WÜDO Fußschützer

Zuerst müssen die beiden Muttern der Motorsteckachsen mit ihren Unterlegscheiben ausgebaut werden.

Die Fußschützer sind auf die jeweilige Seite aufzustecken und mit den Muttern und Unterlegscheiben handfest anzuziehen.

Falls notwendig, können die Rohrbügel in ihrer Ausrichtung leicht korrigiert werden. Hierzu muß der Rohrbügel etwas gebogen werden, wobei darauf zu achten ist, daß die Gummiplatte am Zylinder anliegt.

Anschließend müssen beide Motorsteckachsen-Muttern wieder fest angezogen werden.

Dabei ist wichtig, daß die Achsen 1 - 2 Gewindegänge überstehen. Sollte dies nicht der Fall sein, müssen neue, längere Achsen eingebaut werden.

### Wichtig:

Falls die Gummiplatte am Schalthebel streift, können Schaltschwierigkeiten auftreten. In diesem Fall muß durch Nacharbeiten die Freigängigkeit des Schalthebels wieder hergestellt werden.

