



Benötigtes Werkzeug:


Inbusschlüssel SW 5
2 x Ringschlüssel SW 10

Vielen Dank für Ihren Kauf und Ihre Entscheidung Ihrer BMW etwas Gutes zu tun.

Mit diesen Fußschützern kommen Sie in den Genuß trockenerer und sauberer Füße. Seit Jahren bewährt, helfen sie den Boxerfahrern bei schlechtem Wetter gut über die Runden zu kommen. Denn nasse Füße sind ein Komfortverlust, der schnell zu Konzentrationsmängeln führen kann.

Viel Vergnügen an Ihren neuen Fußschützern und allzeit gute und unfallfreie Fahrt.

Helmut Wüstenhöfer

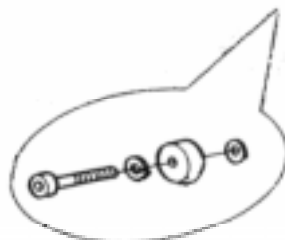

Montage der Fußschützer für R 850/1100 R und R 1100 RS

Die Fußschützer sind an den Original-Befestigungspunkten der BMW Zylinderschutz-Protektoren zu befestigen.

Sollten keine originalen BMW Zylinderschutz-Protektoren montiert sein, sind die Abdeckstopfen vorher mit einem Schraubendreher auszuhebeln.

In diesem Fall sind auch die mitgelieferten Rollen zu verwenden, da sie den Höhenunterschied zwischen Zylinderkopf und Fußschützer ausgleichen.

Sind originale BMW Zylinderschutz-Protektoren angebaut, so sind die Rollen nicht zu verbauen.

An diesen aus der Skizze ersichtlichen Stellen (1. Haltepunkt: unter dem Nockenwellendeckel, 2. Haltepunkt: unter dem Zylinderkopf) werden die Fußschützer zunächst locker montiert.

Nun werden die Fußschützer ausgerichtet und mit der Schraube unter dem Nockenwellendeckel beginnend von hinten nach vorne festgeschraubt.

